

femett Nanny Care

Inklusive madrass. Art.nr 789050.

- Svensktillverkat skötbord för offentliga hygienutrymmen och för hemmet.
- 678 x 700 mm. Trygg hög sarg: 17 cm.
- Anpassat för miljöer med hårt slitage.
- Hållbara ytor, lätta att rengöra. Metalldelarna: vit, tålig, porfri pulverlack. Sargen: klarlackad björkplywood. Botten: melaminbelagd träskiva.
- 5 års garanti,
- Skötmadrass av flamsäker polyeter med helsvetsat överdrag av "sjukhusväv". Lätt att göra ren.
- Dubbla snäpplås ger distinkt och säker låsning i uppfällt läge.
- Enkel enhandsmanövrering vid öppning och stängning.
- Två hyllor ger plats för skötseltillbehör.
- Det nerfällda bordet är belastningstestat enligt SIS säkerhetskrav och provningsmetod och uppfyller kraven med dubbel marginal.

Extra skötmadrass

630 x 25 x 650 mm. Art.nr 778103.

5 års garanti

Skötbordet används i miljöer som ofta ger hårt slitage. Ändå ger vi 5 års garanti på Nanny Care tack vare:

- den rostskyddade plåtens höga kvalitet.
- pulverlackens egenskaper.
- den klarlackade björkplywoodens och den melaminbelagda träskivans höga kvalitet.
- den rationella och kvalitetssäkrade tillverkningsprocessen.
- den noggranna slutkontrollen som görs av våra kvalitetsansvariga i Fagersta.

Den förlängda garantin gäller ej skötmadrassen.

Snabb, säker montering

Nyckelhålsupphängning i överkant. Säkert väggmontage:

Fyra infästningspunkter i överkant och fyra i underkant med hälffördelning för C/C 450 respektive 600 mm.

Efter montering ska bordsytans framkant provbelastas med 80 kg.

Rekommenderad monteringshöjd: 900 mm från golvet.



Fagersta | Hygien

Fagersta Hygien AB, Ekorrbacksvägen 1, 737 30 Fagersta. Tel 0223-427 00. Fax 0223-139 50.
info@fagerstahygien.se www.fagerstahygien.se

Monteringsansvisning

Skötbordet har fyra infästningspunkter i överkant och fyra i underkant. Håldelning C/C 450 och 600 mm.

Tänk på säkerheten: Försäkra dig om att fästelementen är avsedda för det väggmaterial där skötbordet skall monteras!

Infästningshålerna för väggmontaget är förborrade med diameter 6,5 mm. Rekommenderad skruvdiameter: min 6 mm.


Rekommenderad höjd för madrassbordet: 900 mm över golvet. Detta motsvarar 1615 mm över golvet för de övre infästningshålerna.

För bra funktion och distinkt låsning i uppfällt läge krävs det att väggen där skåpet monteras är helt plan.

1. Ta montagelist A, som även fungerar som hållmall, och märk upp hålbilden för övre infästningshål. Montera fästskruvarna i väggen och häng upp skötbordet i nyckelhålsupphängningen.
2. Märk upp för nedre infästningshål (montagelist A. kan även här vara till hjälp).
Lyft ner skötbordet.
Borra för fästskruvarna.
3. Häng åter upp skötbordet i övre upphängningen, haka på montagelist A så att listen hamnar mellan plåt och skruvskalle.
Montera samtliga fästskruvar.
Dra fast skötbordet ordentligt.
OBS! Det här är en produkt med höga säkerhetskrav när det gäller användningen. Därför skall samtliga åtta skruvar anbringas!
4. Montera medföljande skyddshättor av plast på skruvskallarna för gångjärnen.
5. **Som extra säkerhetskontroll skall bordsskivan fällas ut och belastas med ca 80 kg. efter färdigt väggmontage.**



Montagelist A

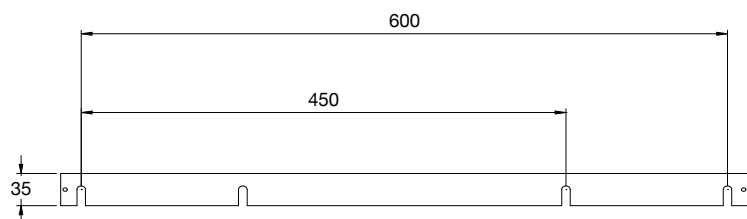

Måttskisser, se nästa sida!

